

- En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit régulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personne compétente. Petzl recommande une vérification tous les 12 mois et après tout événement exceptionnel dans la vie du produit.
 - La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice technique fournie par le fabricant.
- Télécharger la notice sur [PETZL.COM](https://www.petzl.com)



NEST - STEF

1. Antécédents connus du produit

Toute dégradation suspecte d'un EPI doit conduire à une mise en quarantaine, en attente d'une vérification approfondie.

L'utilisateur doit :

- Fournir des renseignements exacts sur les conditions d'utilisation.
- Signaler tout événement exceptionnel concernant son EPI.

(Exemples : chute ou arrêt d'une chute, utilisation ou stockage à températures extrêmes, modification hors des ateliers du fabricant).

2. Observations préalables

Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE.

Attention, la codification du numéro individuel évolue sur nos produits. Deux types de codification vont cohabiter.

Voir ci-dessous le détail de chacune des codifications de numéros individuels.

Codification A :

00 000 AA 0000

Année de fabrication				
Jour de fabrication				
Nom du contrôleur				
Incrémentation				

Codification B :

00 A 0000000 000

Année de fabrication				
Mois de fabrication				
Numéro de lot				
Incrémentation				

Vérifiez que la durée de vie du produit n'est pas dépassée.


Comparez avec un appareil neuf l'absence de modification ou perte d'un élément.

NB : Dans la codification B, le mois de fabrication est indiqué par une lettre. A correspond à Janvier, B à Février, C à Mars...




3. Vérification de l'état du STEF


- Vérifiez l'état des connecteurs : consultez la fiche de vérification correspondant à votre modèle de connecteur sur [PETZL.COM](https://www.petzl.com)

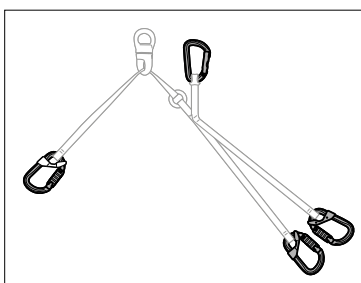


- Vérifiez l'état de l'émerillon : consultez la fiche de vérification Éléments de connexion sur [PETZL.COM](https://www.petzl.com)

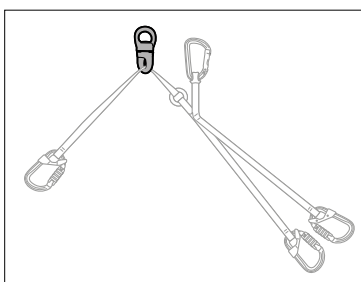


- Contrôlez l'état des sangles (coupures, gonflements, dommages et usures dus à l'utilisation, à la chaleur, aux produits chimiques).

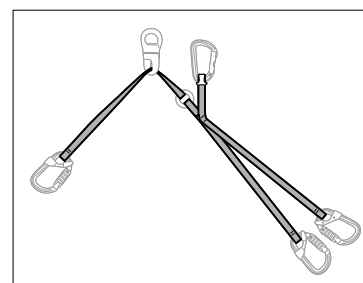

- Vérifiez l'état des coutures de sécurité (dessus/dessous). Détectez tout fil distendu, usé ou coupé. Les coutures de sécurité sont identifiables par des fils de couleurs différentes de celle de la sangle.

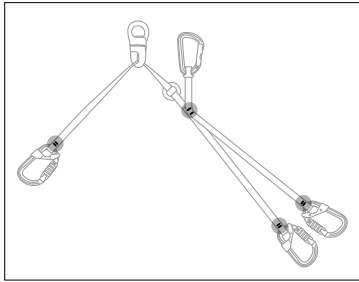


- Vérifiez l'état de l'anneau métallique (déformations, fissures, marques, usures, corrosion).

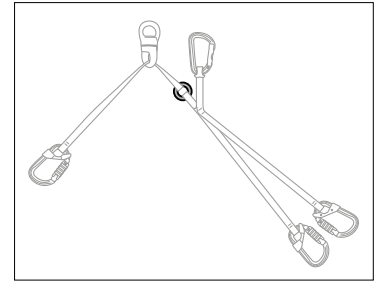


NEST

4. Vérification des éléments extérieurs


- Contrôlez l'état des poignées de portage (coupures, gonflements, dommages et usures dus à l'utilisation, à la chaleur, aux produits chimiques).

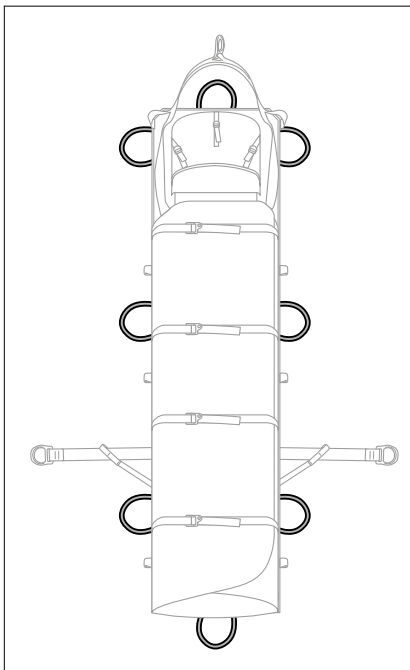


- Contrôlez l'état des sangles de fermeture des rabats (coupures, gonflements, dommages et usures dus à l'utilisation, à la chaleur, aux produits chimiques et le fonctionnement des boucles de fermeture).

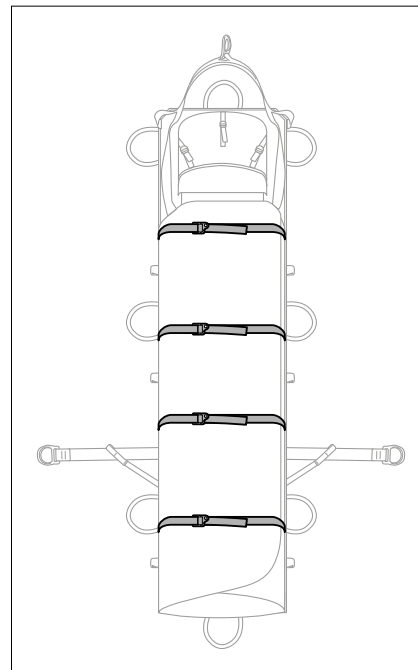


- Contrôlez l'état des rabats, des capuches de tête et de pieds et de leurs sangles de réglage (coupures, gonflements, dommages et usures dus à l'utilisation, à la chaleur, aux produits chimiques et le fonctionnement des boucles de fermeture).

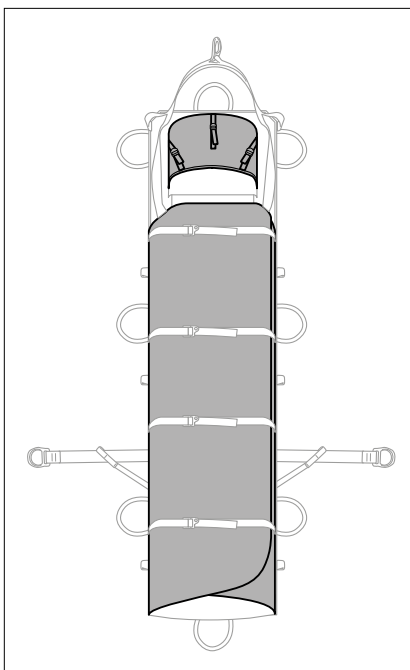


- Vérifiez l'état de la plaque principale extérieure (déformations, fissures, marques, usures).

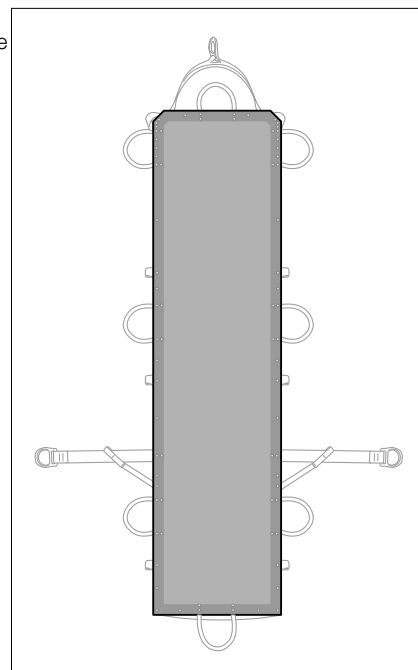


- Vérifiez l'état des rivets (rivet desserré ou manquant, déformations, fissures, marques, usures, corrosion).

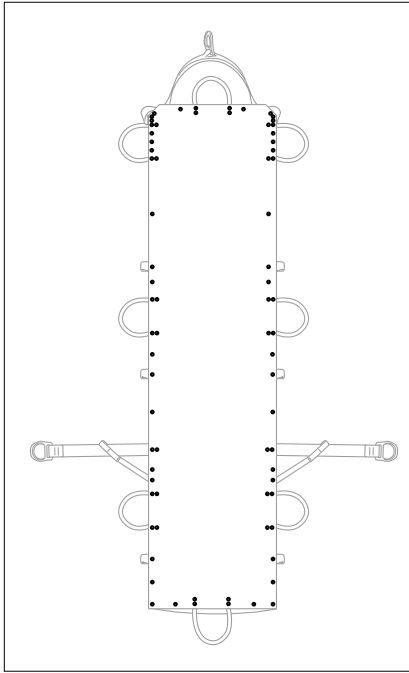


- Contrôlez l'état des points d'attache d'accessoires (coupures, gonflements, dommages et usures dus à l'utilisation, à la chaleur, aux produits chimiques).

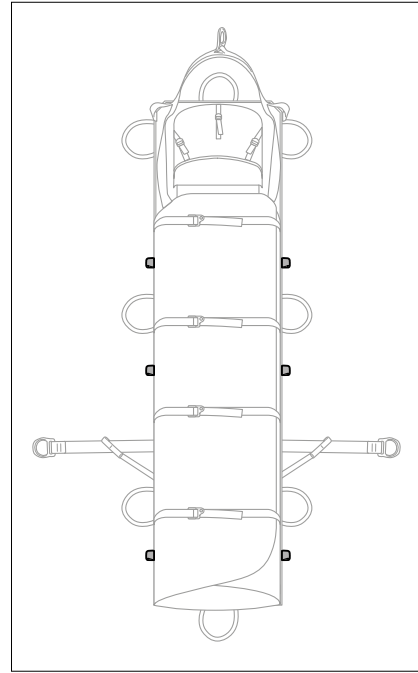

- Sortez et vérifiez l'état des lattes longitudinales (déformations, fissures, marques, usures, corrosion).

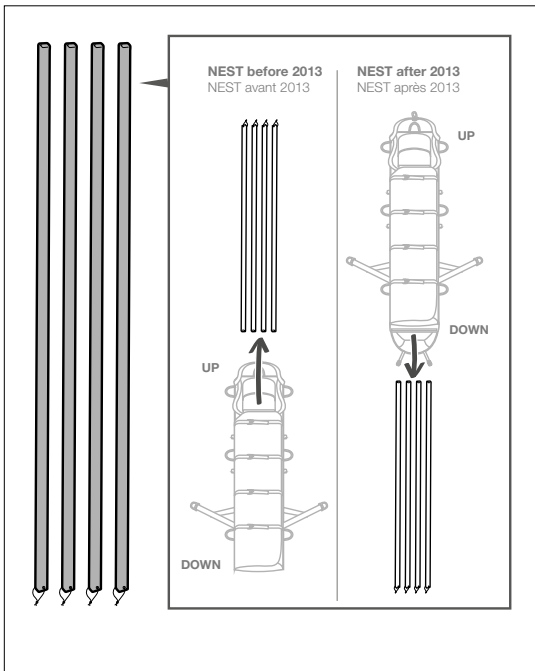


- Sortez et vérifiez l'état des lattes transverses (déformations, fissures, marques, usures, corrosion).

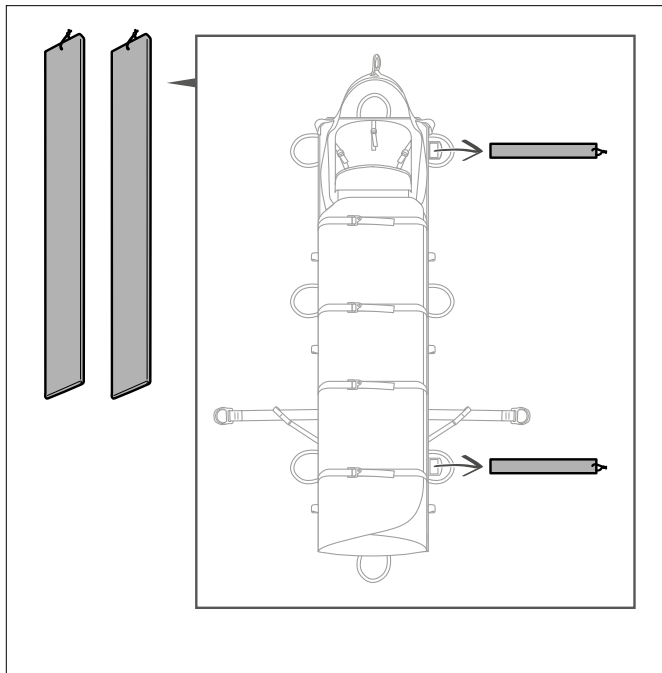

5. Vérification des points d'attache

- Vérifiez l'état des points d'attache métalliques (déformations, fissures, marques, usures, corrosion).
- Contrôlez l'état des sangles et des points d'attache textiles (coupures, gonflements, dommages et usures dus à l'utilisation, à la chaleur, aux produits chimiques).
- Vérifiez l'état des coutures de sécurité (dessus/dessous). Détectez tout fil distendu, usé ou coupé. Les coutures de sécurité sont identifiables par des fils de couleurs différentes de celle de la sangle.

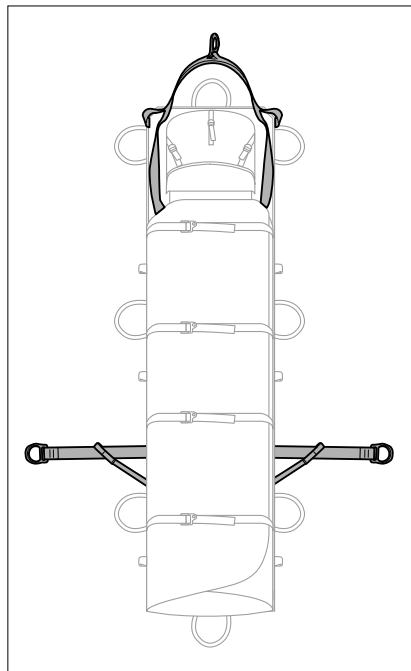


6. Vérification de l'état des sangles de maintien de la victime


- Contrôlez l'état des sangles (coupures, gonflements, dommages et usures dus à l'utilisation, à la chaleur, aux produits chimiques).

Si nécessaire, soulevez le matelas mousse.


- Vérifiez la présence des ourlets en bout de sangle.

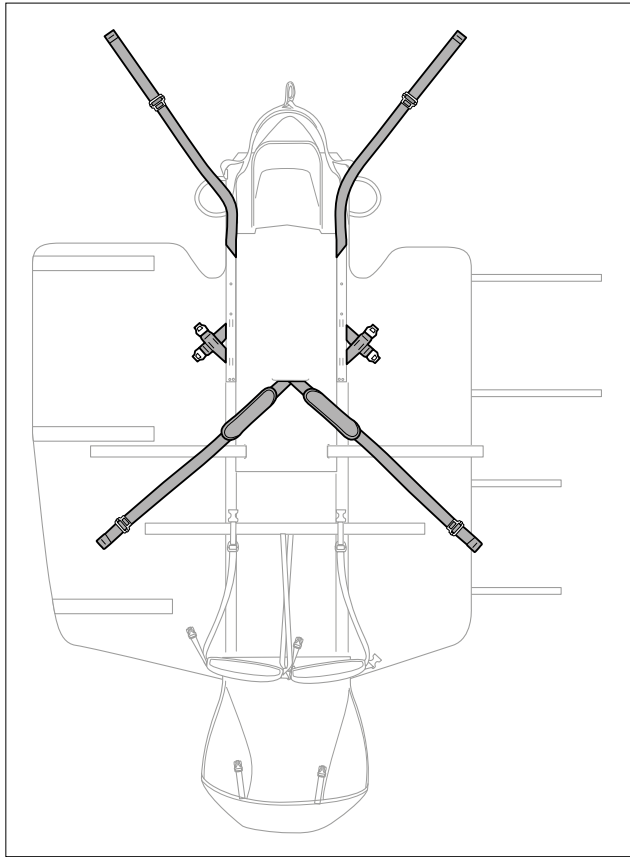


- Vérifiez l'état des coutures de sécurité (dessus/dessous). Détectez tout fil distendu, usé ou coupé. Les coutures de sécurité sont identifiables par des fils de couleurs différentes de celle de la sangle.

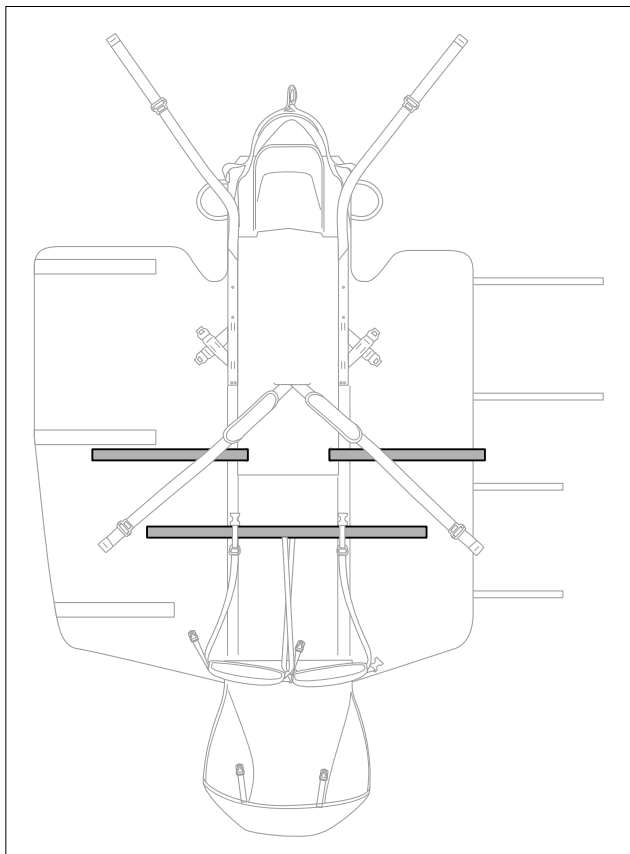

- Vérifiez l'état des boucles de réglage FAST (déformations, fissures, marques, usures, corrosion) et leur bon fonctionnement.

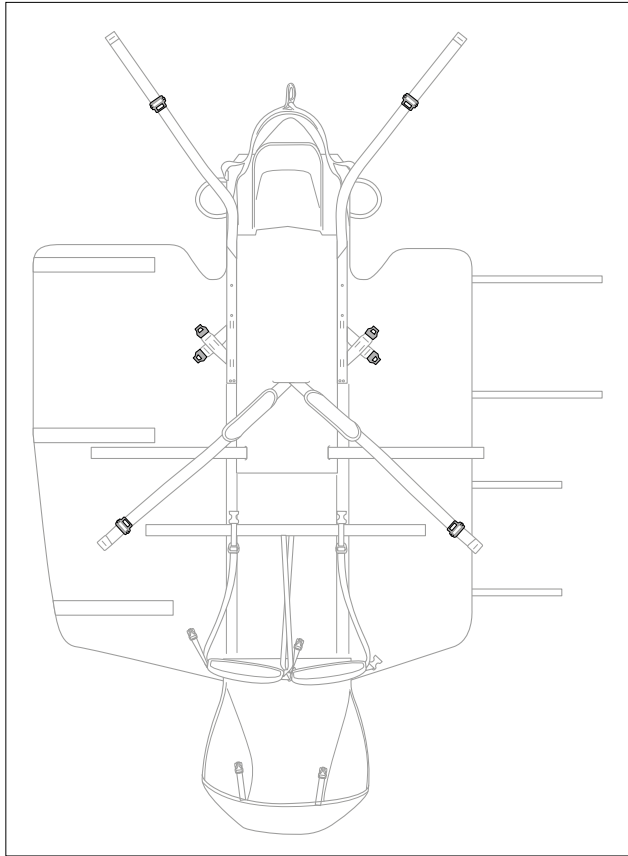

- Contrôlez l'état des supports de pieds (coupures, gonflements, dommages et usures dus à l'utilisation, à la chaleur, aux produits chimiques) et le bon fonctionnement des boucles de réglage.

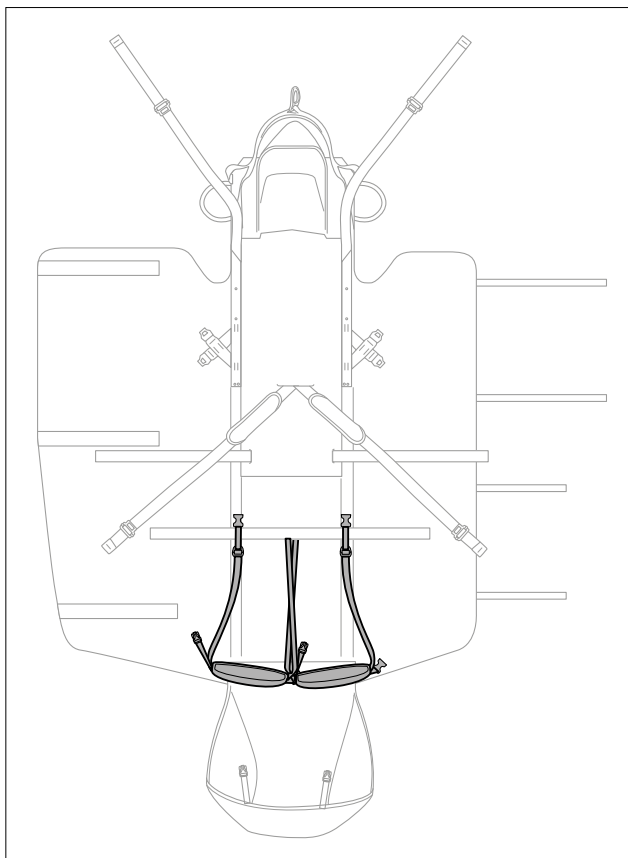

- Vérifiez l'état du matelas mousse.

