



Consigli per
proteggere l'attrezzatura

Corde



Anche voi, potete contribuire attivamente alla longevità dei prodotti. Per riuscire in questo obiettivo, occorre prendere in considerazione vari aspetti: le modalità di utilizzo del prodotto (intensità, frequenza, condizioni...), ma anche il trasporto, lo stoccaggio, la manutenzione e la conservazione. Prestare attenzione a tutti questi aspetti consente di evitare un'usura prematura del materiale. Di seguito un riepilogo delle precauzioni raccomandate da Petzl per la manutenzione del materiale.



Principi di base

- In generale, prendersi cura della propria attrezzatura di sicurezza. Non lasciatela in giro ovunque. Non gettare l'attrezzatura a terra.
- Leggere le raccomandazioni specifiche di ogni prodotto nelle note informative di utilizzo disponibili sul sito internet Petzl.
- Consultare la sezione «Verifica dei DPI*» (dispositivo di protezione individuale).

* Un DPI è un Dispositivo di Protezione Individuale, dispositivo tenuto o indossato dall'utilizzatore. I DPI sono classificati in tre categorie:
Categoria 1: rischi minori, piccoli urti meccanici, radiazione solare (esempio: occhiali, guanti, ecc.).
Categoria 2: rischi gravi (caschi aerati, ramponi, ecc.).
Categoria 3: rischi maggiori o mortali (imbracature, moschettoni, piccozze, ecc.).



Promemoria sulla durata di vita dell'attrezzatura Petzl

- La durata di vita massima è di 10 anni a partire dalla data di fabbricazione per i prodotti in plastica e tessuti.
- Indefinita per i prodotti metallici.
- Attenzione, un evento eccezionale può comportare l'eliminazione del prodotto dopo un solo utilizzo. Questo può essere legato al tipo, all'intensità o all'ambiente di utilizzo: ambienti aggressivi, parti taglienti, temperature estreme, prodotti chimici...
- Per maggiori informazioni, consultare la sezione «Verifica dei DPI»

Come faccio a sapere l'età dell'attrezzatura Petzl di tipo DPI?

Oggi tutti i nostri prodotti di tipo DPI sono identificati da un numero di serie. Questo numero può essere marcato in diversi modi (marcatura laser, incisione, etichetta...). Ci permette d'identificare i nostri prodotti.

Per conoscere l'anno di fabbricazione, si deve fare riferimento a questo numero di serie interpretato nel modo seguente:

Esempio per i DPI recenti: 09 365 AB 1234.

09 anno di fabbricazione,
365 giorno dell'anno di fabbricazione,
AB persona che ha controllato il
prodotto,
1234 numero individuale del prodotto.

Imbracature meno recenti possono essere marcate nel modo seguente: 99 289 A.

99 anno di fabbricazione,
289 giorno dell'anno di fabbricazione,
A codice della persona che ha
controllato il prodotto.

Connettori meno recenti possono essere marcati nel modo seguente: 05 06.

05 mese di fabbricazione,
06 anno di fabbricazione.

Trasporto

- È preferibile riporre l'attrezzatura in un sacco da trasporto per proteggerla.
- In uno zaino, per esempio, fare attenzione a che le punte di ramponi, o oggetti taglienti, non danneggino caschi, corde o fettucce.
- Nel trasporto con camion, treno, aereo, nave, le temperature possono essere elevate e quindi degradare i prodotti. Per esempio, non lasciare mai l'attrezzatura in tessuto o il casco su un ripiano posteriore o il baule di un'auto esposta alla luce diretta del sole. Le temperature possono superare gli 80 °C.
- Nel baule di un'auto per esempio, fare attenzione alla possibile vicinanza tra l'attrezzatura e taniche di carburante, batterie d'auto o detergenti (rischio di perdita). Attenzione, ogni contatto con prodotti chimici, sostanze aggressive (acidi) o corrosive, è vietato. Se si ha un dubbio, eliminare l'attrezzatura.

Stoccaggio

- Conservare l'attrezzatura in un luogo ben ventilato e al riparo dalla luce diretta del sole (UV).
- Riservare uno spazio specifico per l'attrezzatura. Attenzione, ogni contatto con sostanze aggressive (acidi) o corrosive, è vietato. Se si ha un dubbio, eliminare l'attrezzatura.
- Non conservare mai il materiale in un luogo umido, dove potrebbe formarsi la muffa (armadi umidi, sacchi e bidoni stagni con umidità all'interno). Per le spedizioni lontane, attenzione all'umidità nei container in transito nei porti o negli aeroporti, molto spesso in ambiente salino.



Riparazione

Le modifiche e le riparazioni dei prodotti Petzl effettuate al di fuori dei laboratori aziendali sono proibite, salvo sostituzione di pezzi usurati ove previsto, pezzi di ricambio codificati nei cataloghi Petzl.

Vedi elenco dei pezzi di ricambio sul sito petzl.com

In caso di dubbio, contattare il Servizio Post-Vendita (aftersales@petzl.fr).

Lavaggio

Le raccomandazioni di lavaggio sono indicate in ogni famiglia di prodotti.

Asciugatura

- Tirare fuori dal sacco l'attrezzatura dopo ogni attività, anche se la pulizia non è necessaria.
- Lasciare asciugare tutta l'attrezzatura all'aria e al riparo da raggi UV (raggi ultravioletti).
- Evitare la vicinanza con fonti di calore come la luce diretta del sole, un fuoco di legna o un radiatore.




Conservazione

In generale, se utilizzati nello sport amatoriale, i prodotti Petzl non richiedono alcuna particolare procedura di conservazione, al di fuori della manutenzione (pulizia), tranne per alcuni prodotti metallici (vedi i paragrafi: assicuratori discensori, moschettoni, carrucole, bloccanti, piccozze, ramponi, chiodi).

Corde

Consigli per l'uso

- Non calpestare le corde a terra
- Nei punti in cui ci si lega più volte, alternare - ad ogni via - il senso invertendo le due estremità della corda per ridurre la formazione di trefoli.
- Evitare di calarsi troppo rapidamente su una corda. Questo riscalda la calza e ne accelera l'usura (doppia o calata di un arrampicatore con corda dall'alto). La temperatura di fusione del poliammide si può raggiungere in superficie se la calata è molto rapida (230 °C).
- Riporre le corde in una sacca specifica per proteggerle dalla polvere.
- Riporre le corde in kit nella sacca, senza arrotolarle. Si evita così la formazione di trefoli. Attenzione alla presenza di oggetti taglienti (chiodi da ghiaccio, piccozze, ramponi).
- Prestare attenzione alla pulizia delle corde. Lo stato di una corda può avere un impatto sull'usura di un prodotto annesso. Per esempio, una corda infangata può impedire il corretto funzionamento di un bloccante. Una corda bagnata, e piena di polvere di sabbia, può causare l'usura prematura di bloccanti, discensori e connettori.
- L'alpinismo, in particolare nelle zone glaciali piene di particelle rocciose; il torrentismo e la speleologia sono praticati in ambienti estremamente abrasivi, pieni di acqua e sabbia. Ricordarsi di sciacquare le corde con acqua dopo l'uso.
- Taglio della corda:
 - Utilizzare una lama calda per ottenere un taglio netto e preciso.
 - Quando si taglia la corda (corde nuove in bobina vendute al metro, o corde già utilizzate divise in più pezzi), si devono riportare le marcature di capocorda ad ogni estremità. Necessario inserire il diametro e la nuova lunghezza della corda.
 - Utilizzare etichette o nastro adesivo per riportare le informazioni normative e proteggere l'etichetta con una guaina termoretraibile (ATTENZIONE a non superare gli 80 °C).

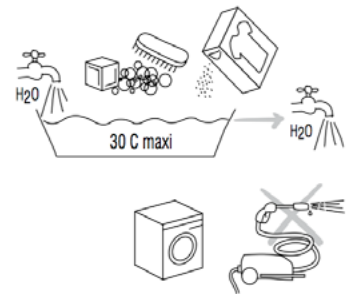


Voci necessarie sull'etichetta:

- Il nome del fabbricante
- Il tipo di corda
- La marcatura CE con il numero dell'ente di certificazione
- La lunghezza
- Il diametro
- Il numero d'identificazione contenente l'anno di fabbricazione
- Il codice del prodotto




Caratteristica delle corde semistatiche:

Prima del primo utilizzo, immergere la corda statica in acqua per 24 ore.

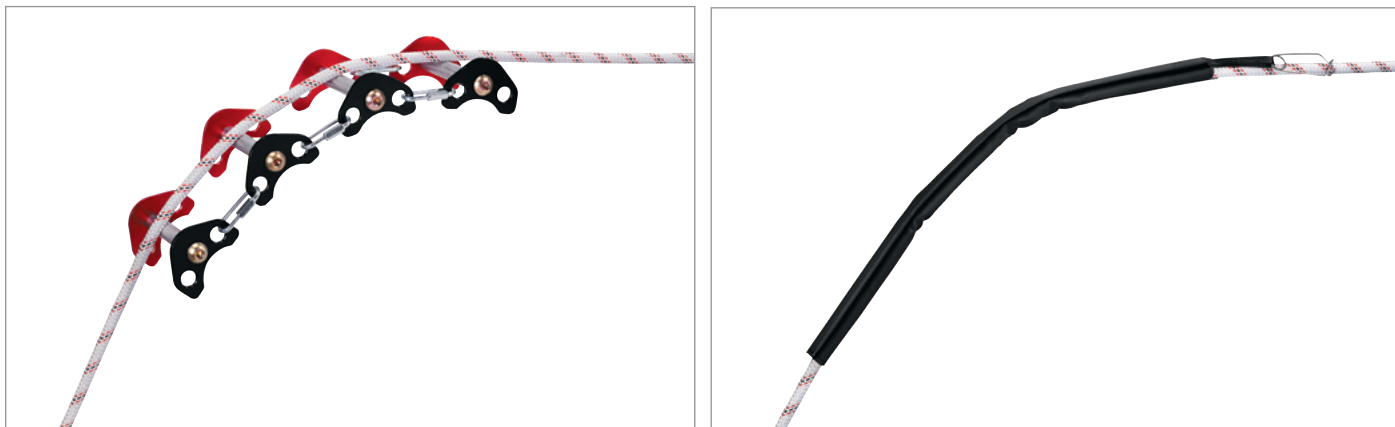

Questa azione si traduce in una migliore coesione tra l'anima e la calza e consente di eliminare i lubrificanti (particolarmente scivolosi) utilizzati nella fabbricazione.

Lasciare asciugare la corda lentamente. Si ritirerà del 5 % circa (5 m su 100 m). Tenerne conto nel calcolo della lunghezza necessaria. Una corda utilizzata molto può ritirarsi del 5 % in più.

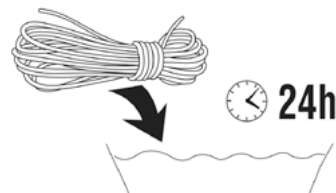

Manutenzione

- Dopo l'utilizzo in ambiente salino (mare), sciacquare con acqua dolce.
- Lavare le corde con acqua tiepida e sapone (ph neutro) a 30 °C massimo, quindi sciacquare abbondantemente con acqua corrente.
- Possibile lavaggio in lavatrice. Selezionare il programma sintetico delicato 30 °C, senza centrifuga.
- Utilizzare esclusivamente sapone di Marsiglia. Tutti gli altri prodotti per la manutenzione come per esempio solventi/ smacchiatori/sgrassanti sono troppo potenti e non compatibili con il poliammide.
- Non utilizzare un getto d'acqua ad alta pressione («Karcher»).