



Vorgehensweise bei der Überprüfung

- **Zusätzlich zu den normalen Kontrollen vor jedem Einsatz muss eine PSA regelmäßig einer eingehenden Überprüfung durch eine sachkundige Person unterzogen werden.**

Petzl empfiehlt, diese Überprüfung alle 12 Monate und nach außergewöhnlichen Vorkommnissen durchführen zu lassen.

- **Zur Überprüfung einer PSA muss die vom Hersteller gelieferte Gebrauchsanweisung herangezogen werden.** Die Gebrauchsanweisung ist zum Download verfügbar unter [PETZL.COM](https://www.petzl.com)

ASAP LOCK

1. Bekannte Vorgeschichte des Produkts

Im Falle einer unvorhergesehenen Beschädigung einer PSA muss das Produkt bis zur eingehenden Überprüfung vorläufig ausgesondert werden.

Der Anwender muss:

- genaue Angaben zu den Einsatzbedingungen machen
- außergewöhnliche Vorkommnisse bezüglich der PSA angeben

(Beispiele: Sturz oder Auffangen eines Sturzes, Anwendung oder Lagerung bei extremen Temperaturen, außerhalb der Betriebsstätten des Herstellers vorgenommene Änderungen usw.)



2. Vorangehende Kontrollen

Vergewissern Sie sich, dass Seriennummer und CE-Kennzeichnung vorhanden und lesbar sind.

Achtung, die Codierung der individuellen Nummer auf unseren Produkten ändert sich. Künftig wird es zwei Arten von Codierungen geben.

Nachstehend sind die beiden Codierungen der individuellen Nummer im Detail erläutert.

Codierung A:

00 000 AA 0000

Herstellungsjahr	
Herstellungstag	
Name des Prüfers	
Fortlaufende Seriennummer	

Codierung B:

00 A 0000000 000


Herstellungsjahr	
Herstellungsmonat	
Nummer der Fertigungsreihe	
Fortlaufende Seriennummer	

Stellen Sie sicher, dass die Lebensdauer des Produkts nicht überschritten ist.

Vergleichen Sie das Produkt mit einem neuen Produkt, um sicherzustellen, dass keine Änderungen vorgenommen wurden und alle Bestandteile vorhanden sind.


3. Vorbereitung

- Für die Überprüfung Ihres ASAP LOCK müssen Sie den Falldämpfer ausbauen. Dieser ist gemäß der auf Petzl.com verfügbaren Vorgehensweise bei der Überprüfung separat zu kontrollieren.

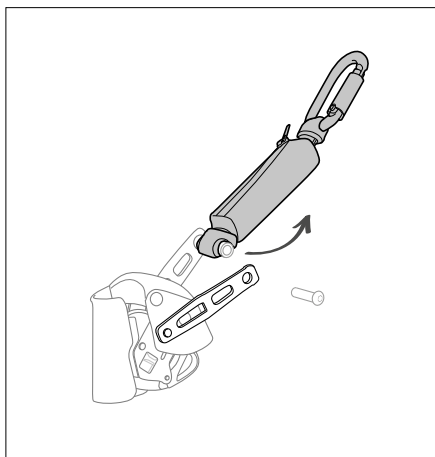


4. Überprüfung des Körpers

- Überprüfen Sie den Zustand des Körpers (Kratzer, Verformung, Risse, Korrosionserscheinungen usw.).

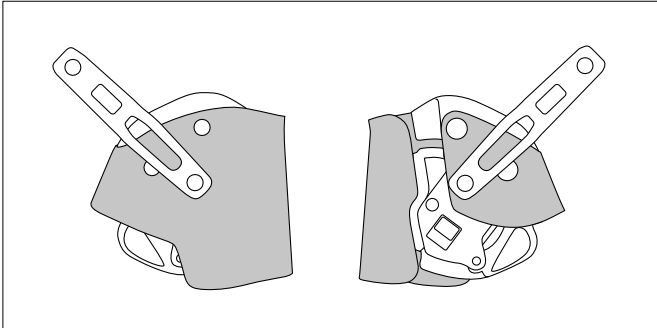


5. Überprüfung des Sperrrads

- Überprüfen Sie den Zustand des Sperrrads (Kratzer, Verformung, Risse, Korrosionserscheinungen usw.).
Kontrollieren Sie das Vorhandensein aller Zähne und deren Abnutzungsgrad.
Das Sperrrad darf nicht verschmutzt sein. Falls nötig können Sie es mit einer Bürste säubern und gegebenenfalls etwas Lösungsmittel mit einem Pinsel auftragen. Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeit in den Mechanismus.

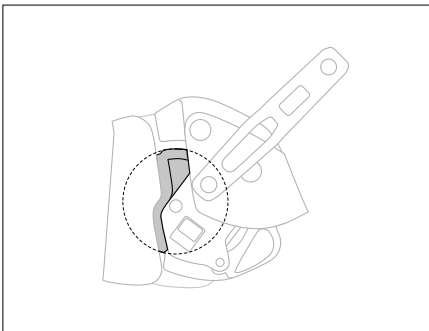


- Vergewissern Sie sich, dass sich das Sperrrad ungehindert drehen kann.
Führen Sie eine komplette Drehung des Sperrrads in beide Richtungen aus und vergewissern Sie sich, dass es nicht hakt.

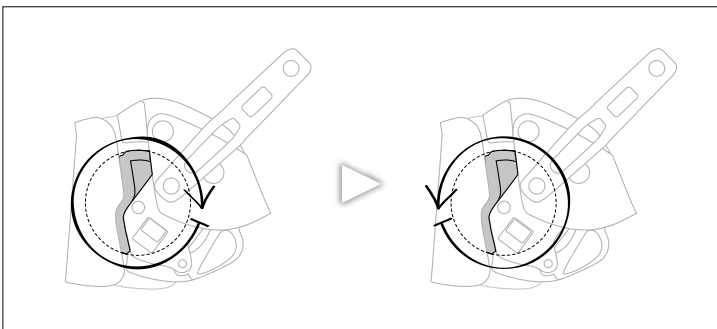


6. Überprüfung des Gelenkarms und der Sicherheitssperren


- Überprüfen Sie den Zustand des Gelenkarms (Kratzer, Verformung, Risse, Korrosionserscheinungen usw.). Kontrollieren Sie das Vorhandensein aller Zähne und deren Abnutzungsgrad.

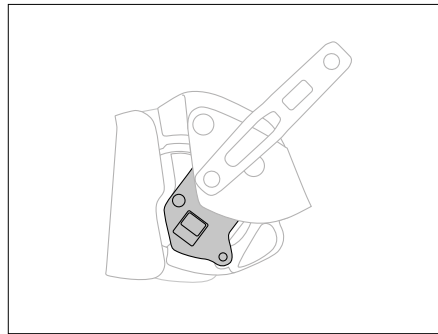


- Prüfen Sie, ob die Rückholfeder des Gelenkarms einwandfrei funktioniert.

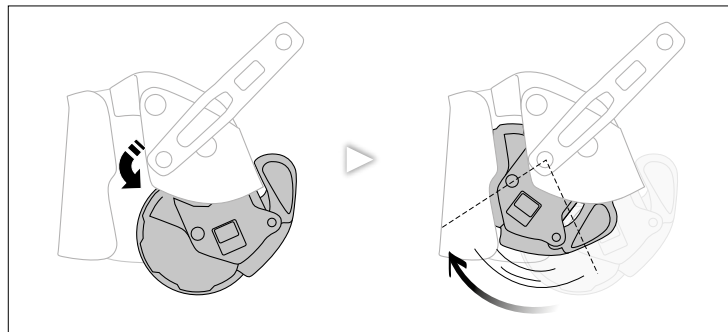

- Überprüfen Sie den Zustand der Sicherheitssperren (Kratzer, Verformung, Risse usw.).

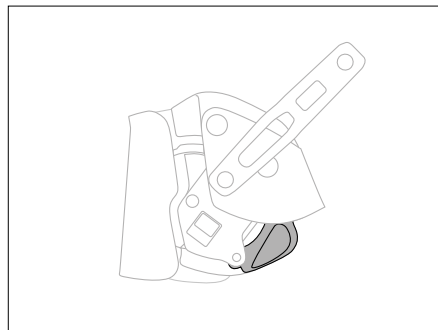


- Prüfen Sie bei jeder Sicherheitssperre, ob die Rückholfeder einwandfrei funktioniert.

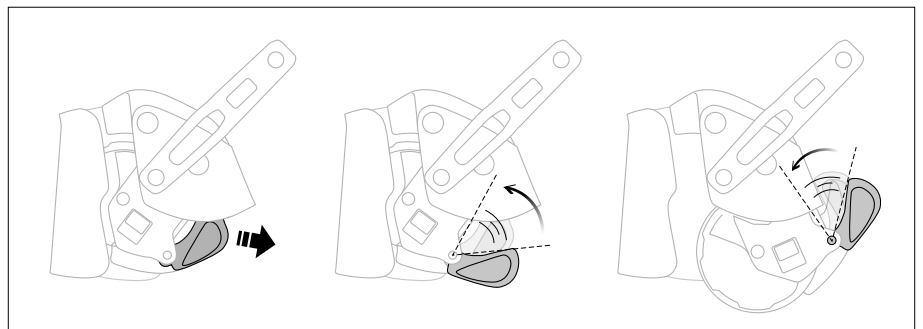


7. Überprüfung des Verbindungsbügels

- Überprüfen Sie den Zustand des Verbindungsbügels, der Verbindungsachse und der Schraube (Kratzer, Deformierungen, Risse, Korrosionserscheinungen). Vergewissern Sie sich, dass sich der Verbindungsbügel um die eigene Achse dreht.

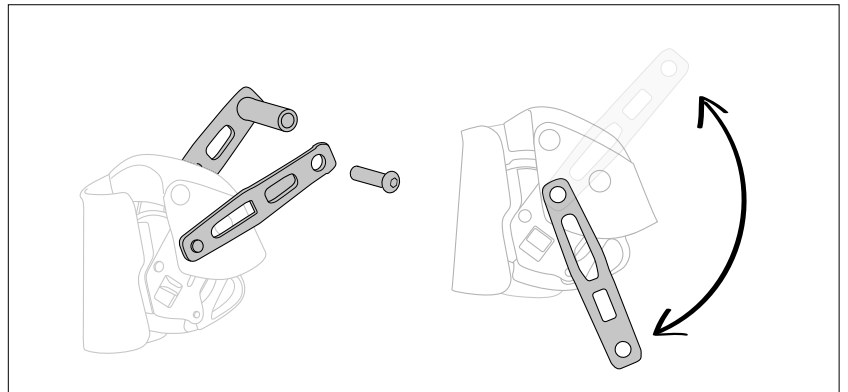


- Bauen Sie den Falldämpfer wieder ein und schließen Sie den Bügel. Geben Sie etwas flüssige Schraubensicherung auf die Schraube. Überprüfen Sie den festen Sitz der Schraube.

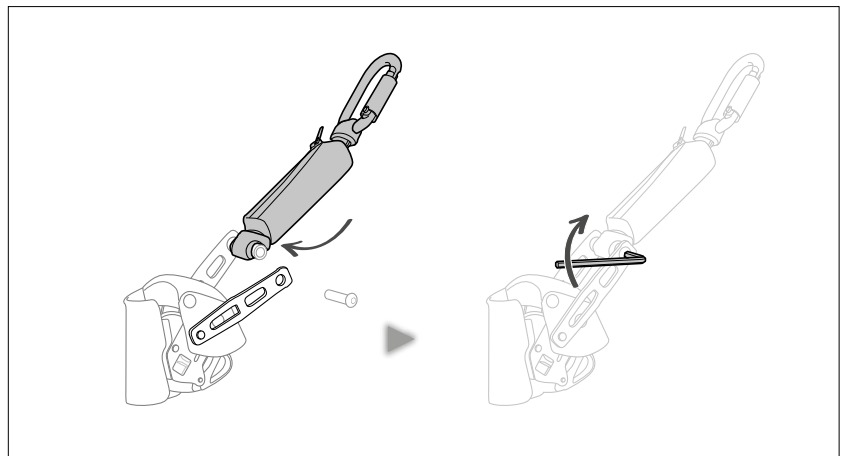


8. Funktionsprüfung: Auf- und Abbewegung am Seil

- Installieren Sie das ASAP LOCK an einem kompatiblen Seil und vergewissern Sie sich, dass es ungehindert am Seil auf- und abläuft.

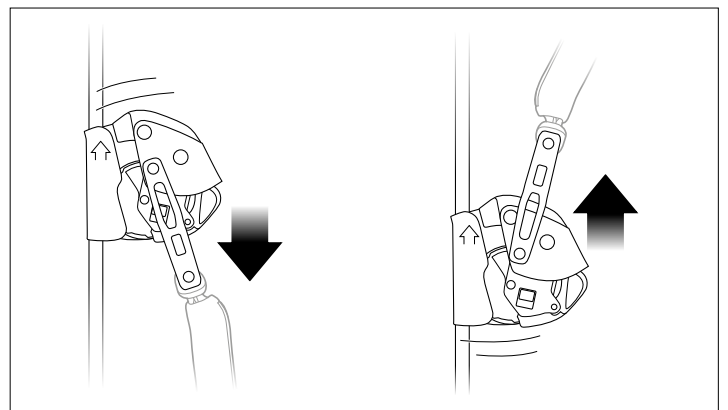


9. Funktionsprüfung: Blockieren und Entsperren

- Installieren Sie das ASAP LOCK an einem kompatiblen Seil und vergewissern Sie sich, dass es bei einer abrupten Belastung nach unten (Sturzrichtung) einwandfrei am Seil blockiert.

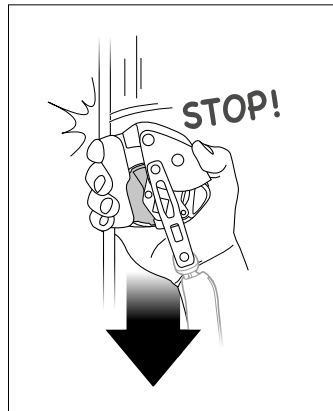

- Kontrollieren Sie, dass sich das Gerät nach Blockieren normal entriegeln lässt.

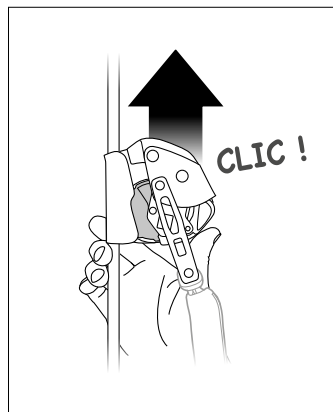

10. Funktionsprüfung: Blockierfunktion

- Installieren Sie das ASAP LOCK an einem kompatiblen Seil, betätigen Sie den Knopf zum Aktivieren der Blockierfunktion und vergewissern Sie sich, dass das Gerät bei einer Belastung nach unten (Sturzrichtung) einwandfrei am Seil blockiert.
- Deaktivieren Sie den Knopf der Blockierfunktion und vergewissern Sie sich, dass sich das Sperrrad ungehindert in beide Richtungen drehen kann.

