
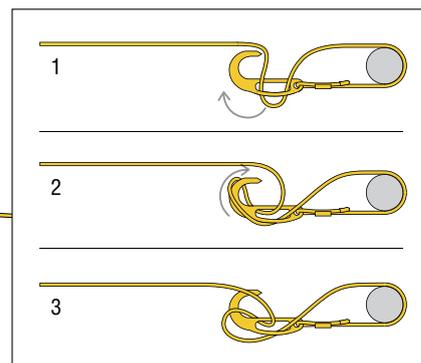




Schnelle Fortbewegung an horizontalen Flächen

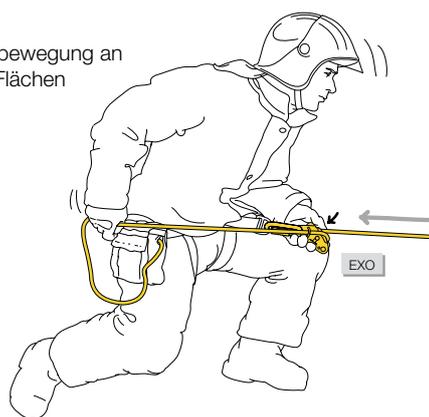

Passieren des Fensters mit dem Anschlaghaken am Fenstersims. Blockieren des linken Beins gegen die Innenwand, um die Bewegung zu begleiten.

Unter das Fenster schwingen, die Hand hält das freie Seilende umschlossen.

Abseilen, eine Hand betätigt den Griff, um die Abseilfahrt einzuleiten und die andere Hand hält das Seil, um die Bremsreibung zu regulieren.

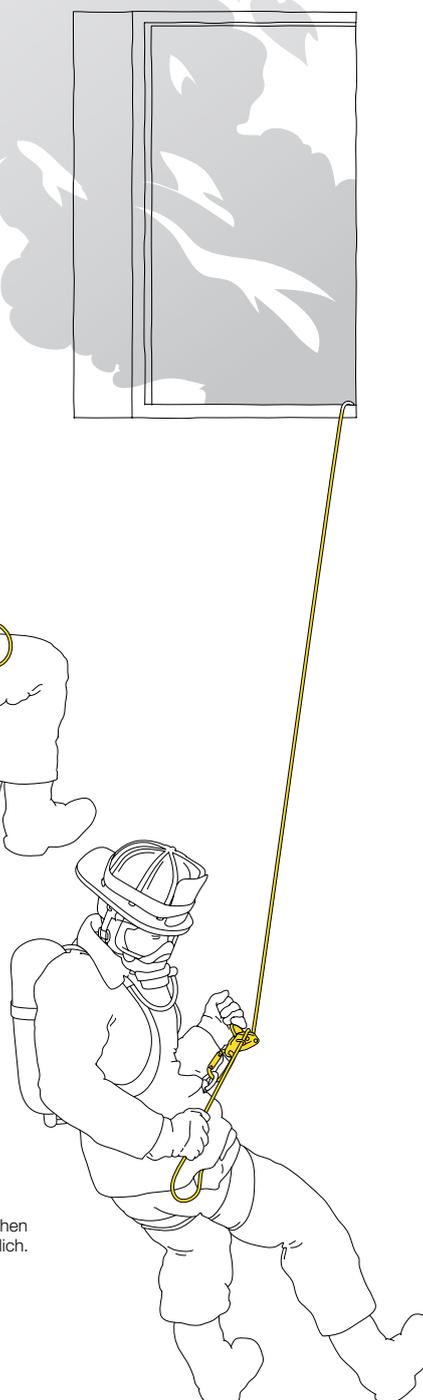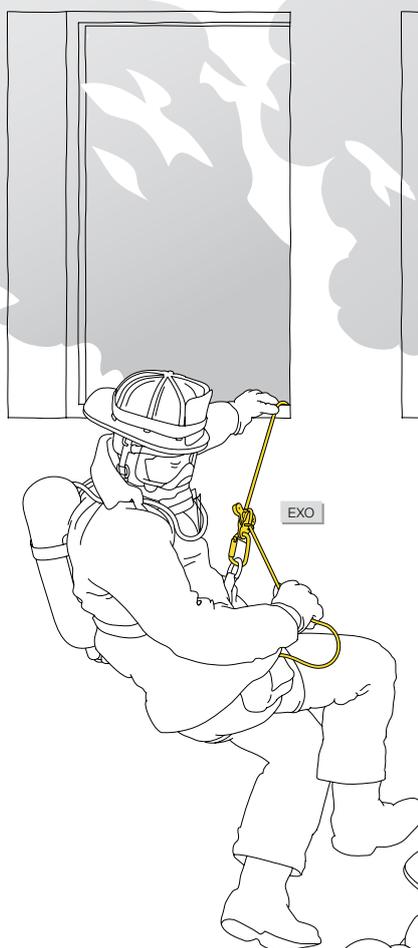

Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lesen Sie auch die anderen technischen Informationen, Gebrauchsanleitungen und technischen Lehrbücher. Technische Ausbildung ist unerlässlich.

FÜR DIESES PRODUKT IST EINE SPEZIELLE SCHULUNG DURCH PETZL ERFORDERLICH