



# PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE REVISIÓN DE EPI

## Elementos de amarre ABSORBICA L57, L70150 I, L70150 Y, L70150 IM, L70150 YM

MAYO 2011



1 - Abra la funda de protección que contiene el absorbedor por desgarrador.



2 - Extraiga las cintas de desgarrador (blancas) de la funda de protección.



3 - Del lado del elemento de amarre, compruebe por encima y por debajo la presencia y el estado de la costura de **4** barras (negras) que une las cintas de desgarrador (blancas) con el anillo de fijación\*.



**OK!**

4 - Del lado del arnés, compruebe por encima y por debajo la presencia y el estado de la costura de **4** barras (negras) que une las cintas de desgarrador (blancas) con el anillo de fijación (negro)\*.

**OK!**



**Si las costuras de seguridad no son conformes**  
*(ausencia total o parcial de una o varias barras de costura, hilos flojos, desgastados o cortados)*  
**el aparato debe darse de baja y devolverse a su distribuidor PETZL**

\* Nota: puede encontrar una costura de posicionamiento entre las barras de costuras de seguridad. Consulte la información detallada en la última página.

**Retorno de información: transmítala a su distribuidor PETZL ([www.petzl.com](http://www.petzl.com)):**  
**Nombre del cliente - país - número de EPI inspeccionados**

Para usted y para cada inspección registre:  
Nombre del cliente - dirección - fecha de inspección  
referencia comercial del producto - n° de serie  
resultado de la inspección - nombre del inspector.



# PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE REVISIÓN DE EPI

## Elementos de amarre ABSORBICA L58, L58 MGO, L59, L59 MGO

MAYO 2011



1 - Abra la funda de protección que contiene el absorbedor por desgarró.



2 - Extraiga las cintas de desgarró (blancas) de la funda de protección.



3 - Del lado del elemento de amarre, compruebe por encima y por debajo la presencia y el estado de la costura de **5** barras (blancas) que une las cintas de desgarró (blancas) con el elemento de amarre (negro)\*.



**OK!**

4 - Del lado del arnés, compruebe por encima y por debajo la presencia y el estado de la costura de **4** barras (negras) que une las cintas de desgarró (blancas) con el anillo de fijación (negro)\*.



**OK!**

**Si las costuras de seguridad no son conformes**  
*(ausencia total o parcial de una o varias barras de costura, hilos flojos, desgastados o cortados)*  
**el aparato debe darse de baja y devolverse a su distribuidor PETZL**

\* Nota: puede encontrar una costura de posicionamiento entre las barras de costuras de seguridad. Consulte la información detallada en la última página.

**Retorno de información: transmítala a su distribuidor PETZL ([www.petzl.com](http://www.petzl.com)):**  
**Nombre del cliente - país - número de EPI inspeccionados**

Para usted y para cada inspección registre:  
Nombre del cliente - dirección - fecha de inspección  
referencia comercial del producto - n° de serie  
resultado de la inspección - nombre del inspector.



# PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE REVISIÓN DE EPI

## Elemento de amarre ABSORBICA L58, L58 MGO, L59, L59 MGO (modelos antiguos)

MAYO 2011




1 - Abra la funda de protección que contiene el absorbedor por desgarro.



2 - Extraiga las cintas de desgarro (azules) de la funda de protección.



3 - Del lado del elemento de amarre, compruebe por encima y por debajo la presencia y el estado de la costura de **5** barras (amarillas) que une las cintas de desgarro (azules) con el elemento de amarre (azul y amarillo)\*.

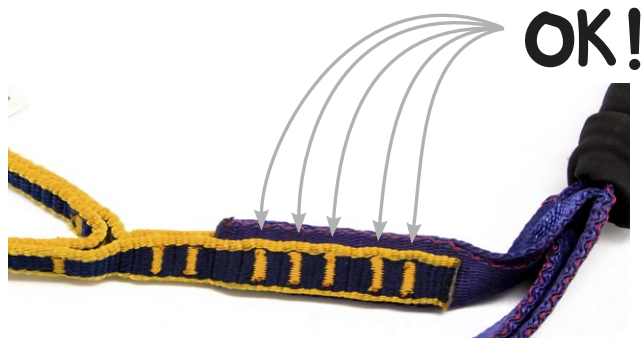

**Si las costuras de seguridad no son conformes**  
(ausencia total o parcial de una o varias barras de costura, hilos flojos, desgastados o cortados)  
**el aparato debe darse de baja y devolverse a su distribuidor PETZL**

4 - Del lado del arnés, no hay ninguna costura de seguridad a revisar.

**OK!**



\* Nota: puede encontrar una costura de reposicionamiento entre las barras de costuras de seguridad. Consulte la información detallada en la última página.

**Retorno de información: transmítala a su distribuidor PETZL ([www.petzl.com](http://www.petzl.com)):**  
**Nombre del cliente - país - número de EPI inspeccionados**

Para usted y para cada inspección registre:  
Nombre del cliente - dirección - fecha de inspección  
referencia comercial del producto - n° de serie  
resultado de la inspección - nombre del inspector.

## ABSORBICA L57 (modelo antiguo)

Este absorbedor no está afectado por el procedimiento de recuperación para inspección de producto.



## Costuras de preposicionamiento

**La costura de preposicionamiento no es una costura de seguridad.**

**Su visibilidad no es sistemática, no la tenga en cuenta para la revisión.**

La función de la costura de preposicionamiento es mantener las cintas correctamente colocadas mientras se confeccionan las costuras de seguridad.

Para facilitar su reconocimiento: la costura de preposicionamiento contiene menos puntos que una barra de costura de seguridad y el color del hilo puede variar.

Costura de preposicionamiento

Barra de costura de seguridad

