

- Oltre ai controlli di routine prima di ogni utilizzo, un DPI deve essere sottoposto regolarmente a un'ispezione approfondita, effettuata da una persona competente. Petzl raccomanda un'ispezione ogni 12 mesi e dopo ogni evento eccezionale durante la vita del prodotto.
- L'ispezione di un DPI deve essere effettuata con l'istruzione tecnica fornita dal fabbricante.

Scarica la nota informativa sul sito PETZL.COM.



JAG SYSTEM

1. Storico del prodotto

Qualsiasi degrado imprevisto di un DPI deve comportarne la messa fuori servizio, in attesa di un'ispezione approfondita.

L'utilizzatore deve:

- Fornire precise informazioni sulle condizioni di utilizzo.
- Segnalare qualsiasi evento eccezionale del proprio DPI.


(Esempi: caduta o arresto di una caduta, utilizzo o stoccaggio a temperature estreme, modifica al di fuori degli stabilimenti del costruttore...).

2. Osservazioni preliminari

Verificare la presenza e la leggibilità del numero di serie e della marcatura CE. Verificare che non sia superata la durata di vita del prodotto. Confrontare con un dispositivo nuovo l'assenza di modifiche o perdita di un elemento.


3. Smontaggio dei connettori e della guaina

• Rimuovere i connettori e controllarli con la procedura d'ispezione corrispondente.

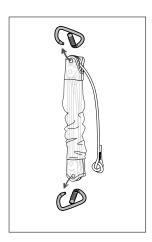




• Alzare la guaina.

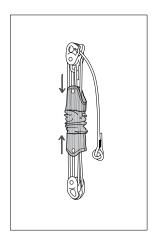


• Verificare JAG e JAG TRAXION con le schede di procedura d'ispezione corrispondenti.

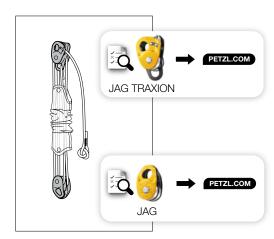




4. Verifica della corda


 Verificare lo stato dell'asola cucita sulla JAG TRAXION.
 Spostare questa asola per controllare le parti nascoste dal foro di collegamento della JAG TRAXION.

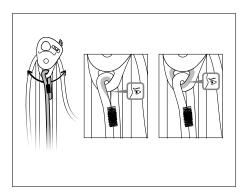


 Verificare lo stato della calza su tutta la lunghezza della corda (tagli, usura, bruciature, zone abrase o tracce di prodotti chimici...).

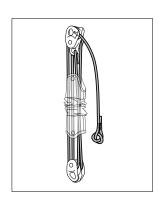

• Effettuare un controllo tattile dell'anima su tutta la lunghezza della corda (zone dure, rigonfiamenti, zone morbide o schiacciate...).

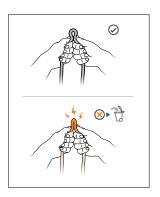


• Verificare le cuciture. Controllare l'assenza di fili tagliati, lacerati, allentati o usurati.



5. Verifica della guaina

• Se necessario, smontare la guaina e sostituirla con una guaina di ricambio per JAG SYSTEM.

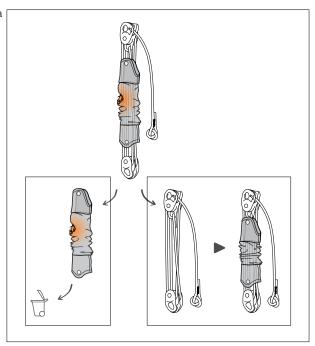




6. Assemblaggio dei connettori

- Verificare che la corda non sia impigliata prima di riassemblare il sistema.
- Riposizionare i connettori.
- Verificare il corretto
 posizionamento dei connettori
 nei fori di collegamento di JAG
 e JAG TRAXION.



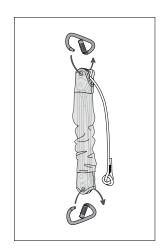





7. Verifica funzionale

Installare il JAG SYSTEM su un ancoraggio ad altezza ridotta, con un carico leggero.

• Verificare il bloccaggio del carico.

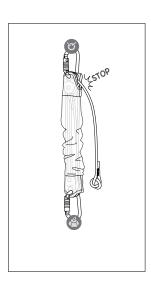

• Verificare la possibilità di disattivare la JAG TRAXION per una breve discesa.

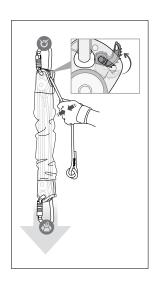

• Verificare il sollevamento del carico.

