# Procédure de vérification

• **En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit régulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personne compétente.** Petzl recommande une vérification tous les 12 mois et après tout événement exceptionnel dans la vie du produit.
• **La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice technique fournie par le fabricant.**
Téléchargez la notice sur PETZL.COM**.**

## NAJA

### 1. Antécédents connus du produit

Toute dégradation suspecte d'un EPI doit conduire à une mise en quarantaine, en attente d'une vérification approfondie.

L'utilisateur doit :
- Fournir des renseignements exacts sur les conditions d'utilisation.
- Signaler tout événement exceptionnel concernant son EPI.
(Exemples : chute ou arrêt d'une chute, utilisation ou stockage à températures extrêmes, modification hors des ateliers du fabricant...)

### 2. Observations préalables

Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE.
**Attention**, la codification du numéro individuel évolue sur nos produits. Deux types de codification vont cohabiter. Voir ci-dessous le détail de chacune des codifications de numéros individuels.

Codification A :

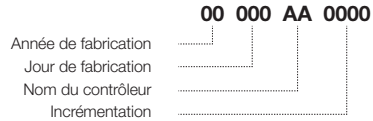


Codification B :

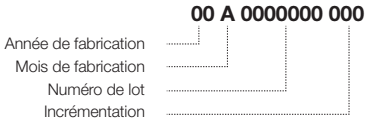


Vérifiez que la durée de vie du produit n'est pas dépassée.
Comparez avec un appareil neuf l'absence de modification ou perte d'un élément.
NB : Dans la codification B, le mois de fabrication est indiqué par une lettre. A correspond à Janvier, B à Février, C à Mars...

### 3. Vérification de l'état de la sangle

• Surveillez l'usure et les dommages dus à l'utilisation (par exemple, coupures, peluches, traces de produits chimiques).

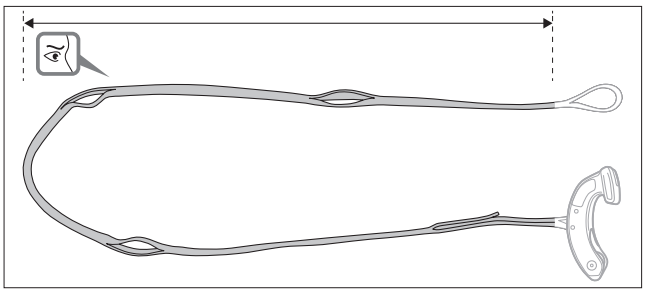

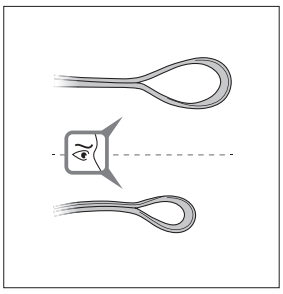

• Vérifiez l'état des coutures de sécurité (dessus/dessous). Détectez tout fil distendu, usé ou coupé.

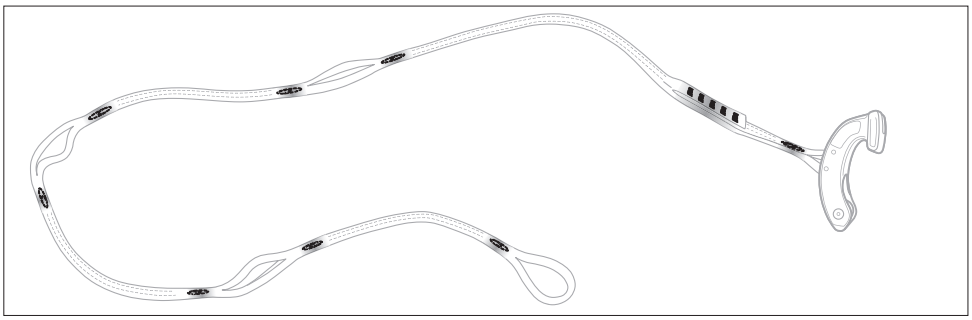

## 4. Vérification du corps

• Vérifiez l'état du corps (par exemple, déformations, fissures, marques, usures, corrosion).

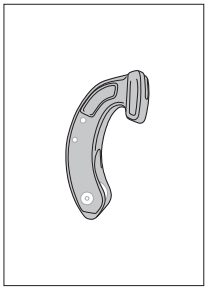

• Vérifiez l'état des rivets (par exemple, déformations, fissures, marques, usures, corrosion).

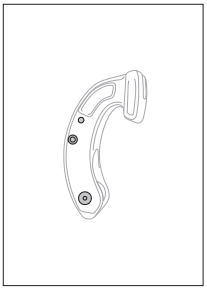

• Vérifiez l'état du réa (par exemple, déformations, fissures, marques, usures, corrosion, absence de corps étrangers). Vérifiez que le réa tourne librement dans les deux sens.

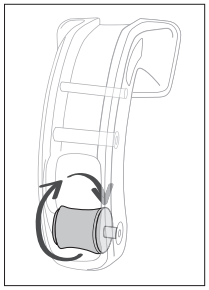

• Vérifiez l'état du point de connexion de la sangle. Déplacez la sangle pour vérifier les parties cachées.

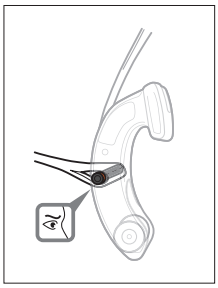

• Vérifiez le couple de serrage de la vis à l'aide d'une clé dynamométrique (le couple de serrage est indiqué dans la notice technique de votre équipement).

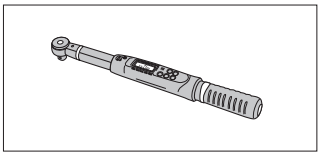

• Démontez la vis pour vérifier séparément les équipements, uniquement si l'état des équipements l'exige. Dans ce cas, reportez-vous aux instructions de montage indiquées dans les notices techniques.

## 5. Vérification de la sangle de récupération

• Surveillez l'usure et les dommages dus à l'utilisation (par exemple, coupures, peluches, traces de produits chimiques).

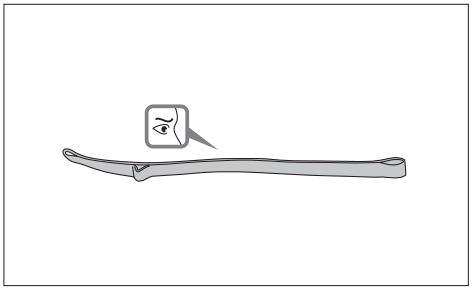

• Vérifiez l'état et le fonctionnement du mousqueton-accessoire de récupération MINO et de sa barrette de maintien.

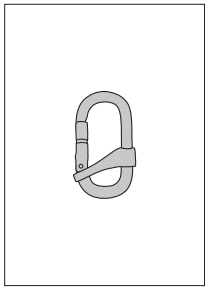
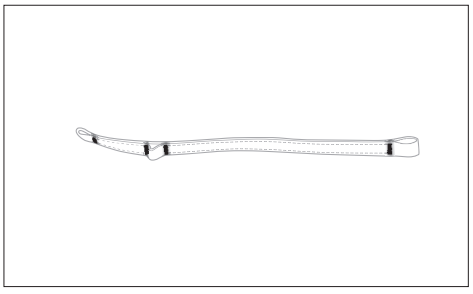
• Vérifiez l'état des coutures de sécurité (dessus/dessous). Détectez tout fil distendu, usé ou coupé.